Canon


FV500

DIGITAL VIDEO CAMERA

あれっ？操作を忘れてしまった！
というときの操作早わかりガイドです。
外で撮影するときなど、ビデオカメラ
とともにお持ちください。


PUB. DIJ-187　DY8-9010-136-000

1 バッテリーパックを取り付ける

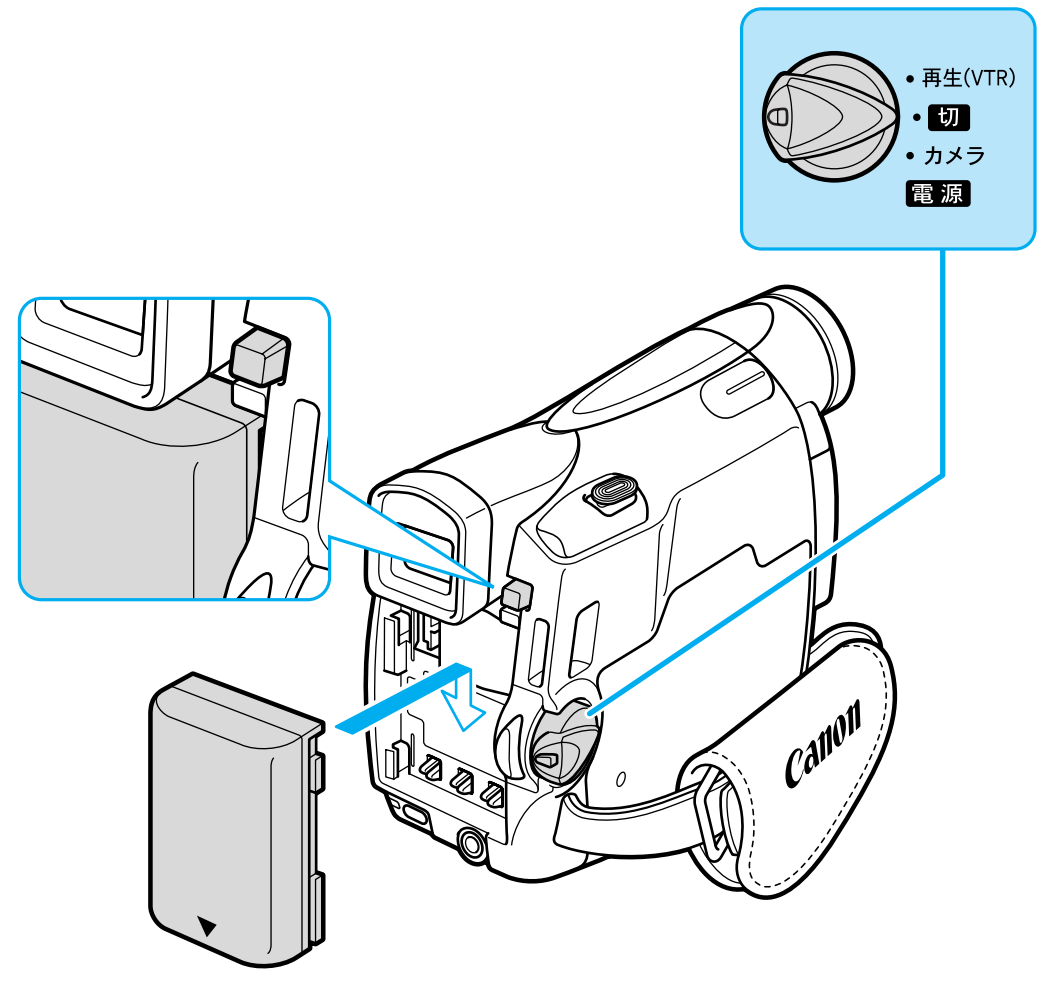


押しながら
下にずらす

2 カセットを入れる

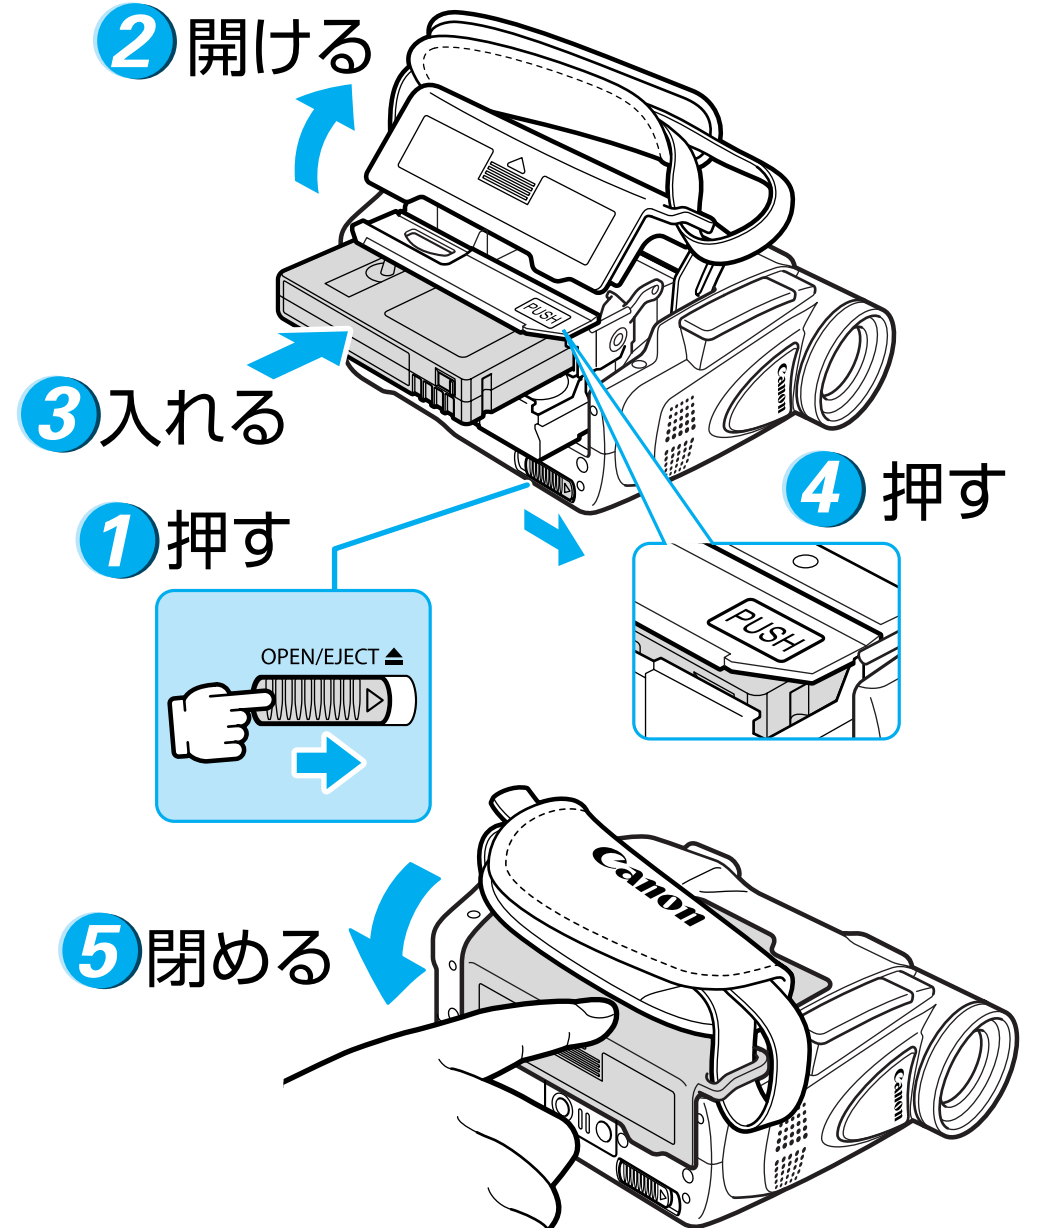


1 押す
2 開ける
3 入れる
4 押す
5 閉める

3 撮影する

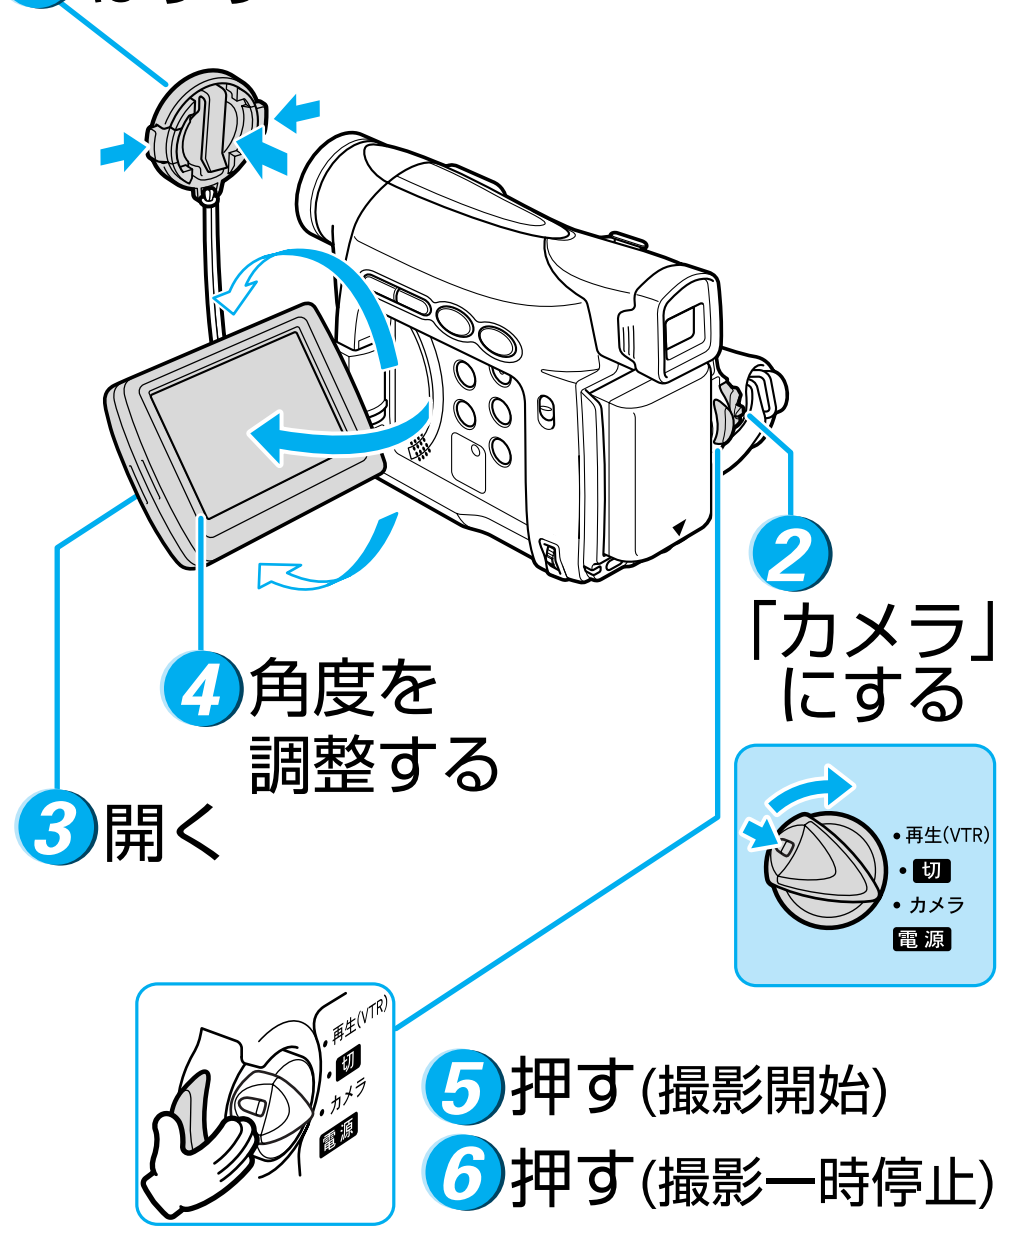


1 はずす
2 「カメラ」にする
3 開く
4 角度を調整する
5 押す（撮影開始）
6 押す（撮影一時停止）

4 再生する（液晶画面で見る）

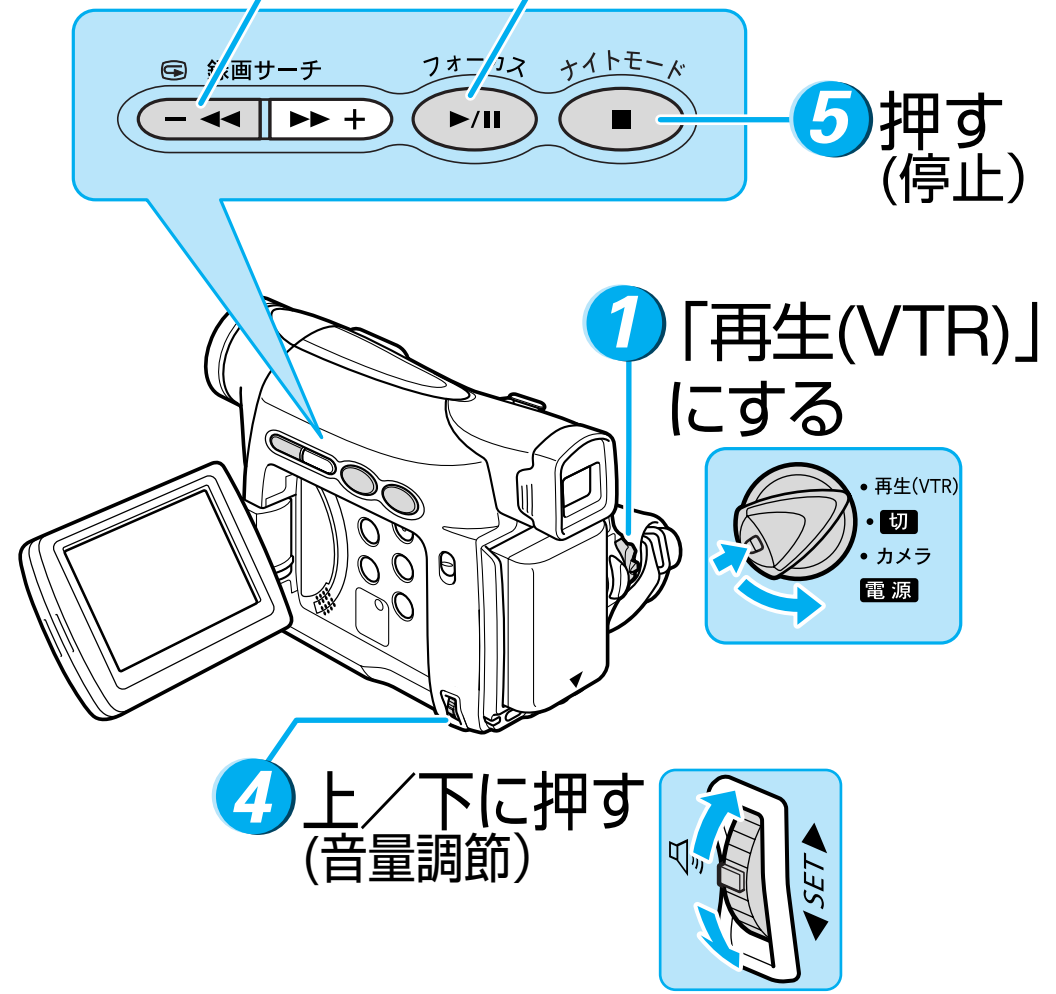

1 「再生(VTR)」にする
2 押す（巻戻し）
3 押す（再生）
4 上／下に押す（音量調節）
5 押す（停止）

5 撮影／再生が終わったら

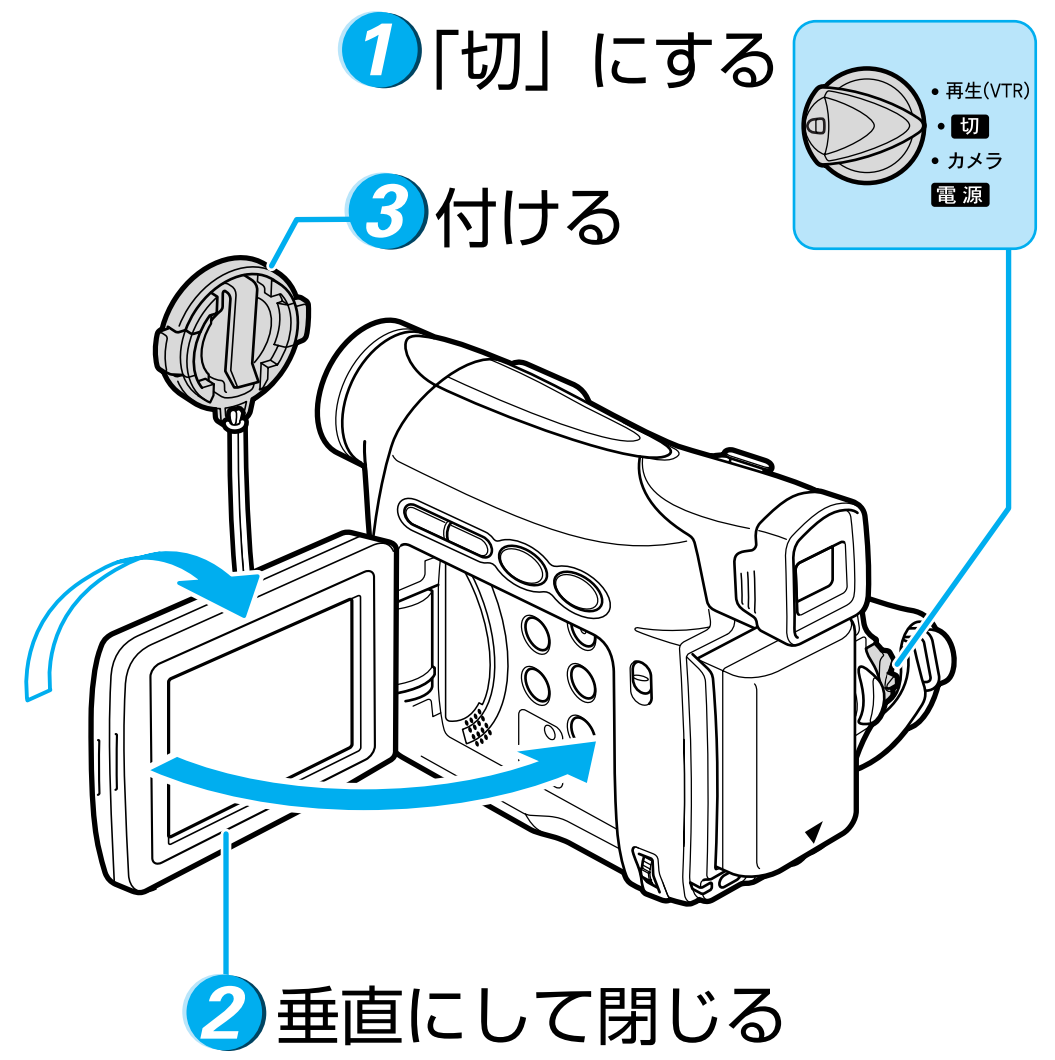


1 「切」にする
2 垂直にして閉じる
3 付ける

撮影条件に合わせて撮る

かんたん **かんたんモード**
すべてをカメラまかせ。



オートモード
カメラまかせ。ピントや露出の調整は手動でもできる。



スポーツモード
スポーツや動きの速い被写体を撮るとき。



ポートレートモード
屋外で被写体を引き立たせて撮るとき。



スポットライトモード
結婚式や発表会でスポットライトの照明をしているとき。




サーフ＆スノーモード
まぶしい海辺やスキー場で撮るとき。



ローライトモード
暗いところで撮るとき。

1 Pにする（「かんたん」で撮影するときは「かんたん」のまま）

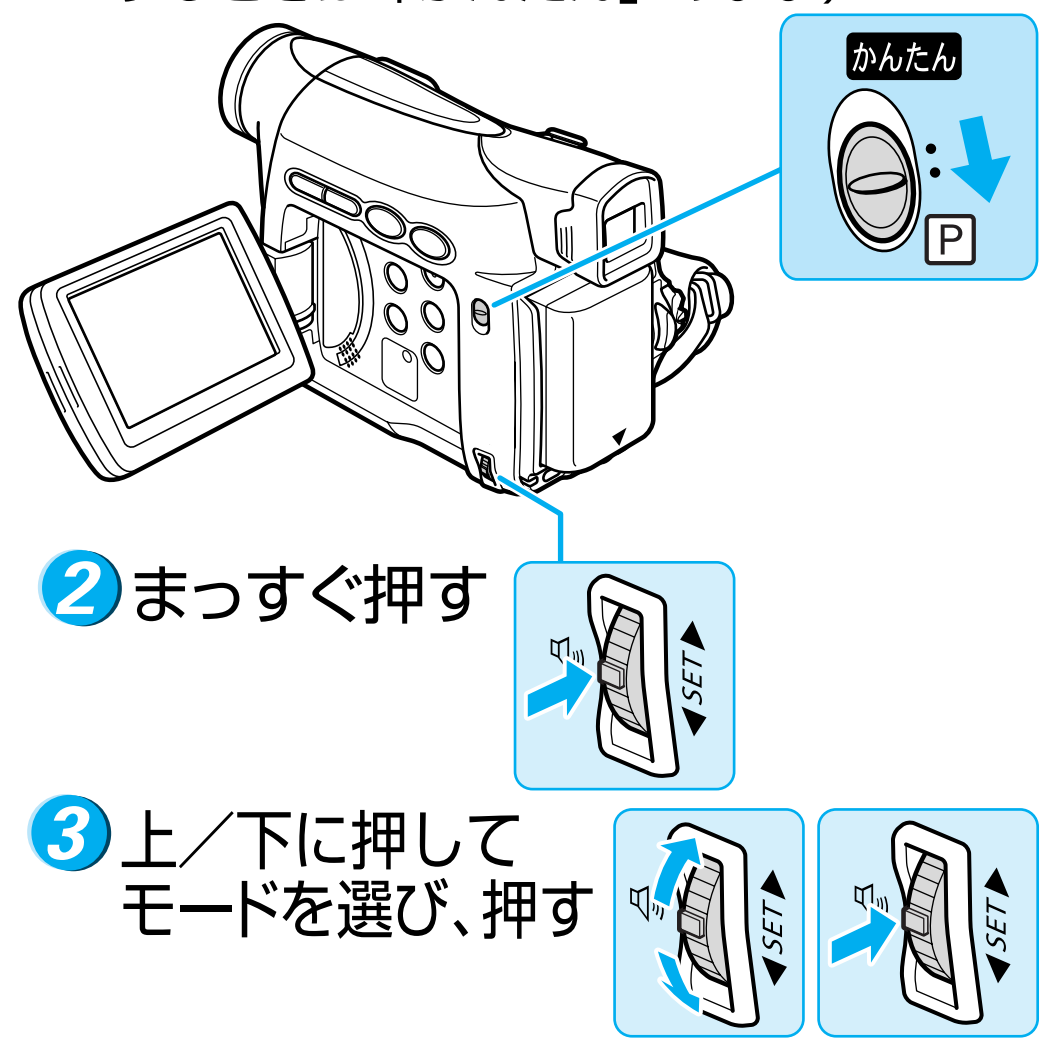


2 まっすぐ押す

3 上／下に押してモードを選び、押す




ナイトモード
夜間に暗いところで撮るとき。
手順 1 で Pにした後、ナイトモードボタンを押す。

ズームを使う

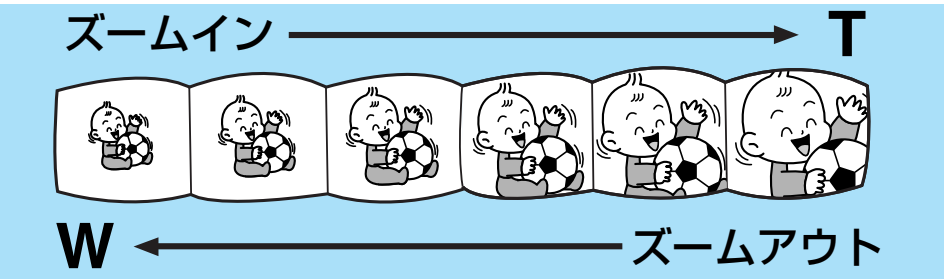


引く：ズームイン (大きくなる)

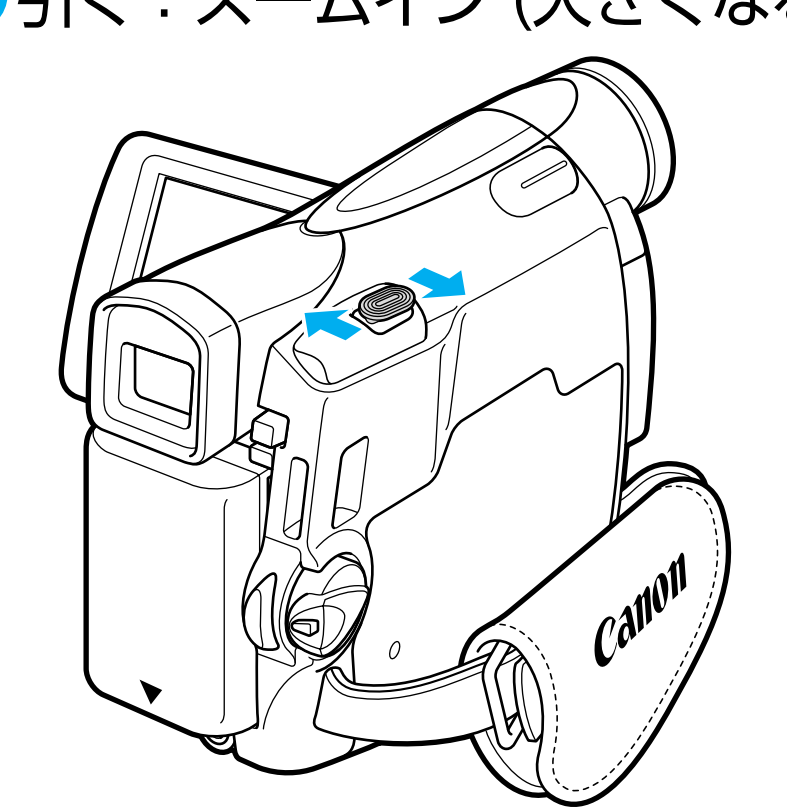

押す：ズームアウト (小さくなる)

液晶画面全体の明るさを変える

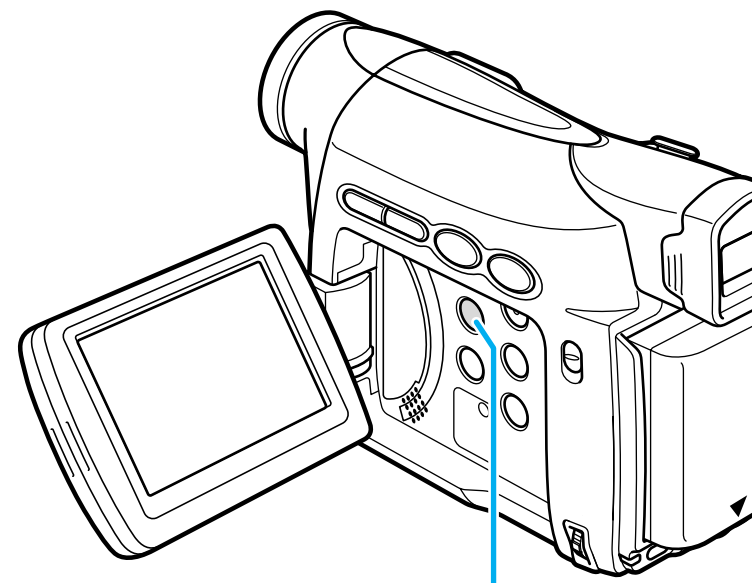


1 押す



押すたびに明るさが変わる

セルフタイマーを使う

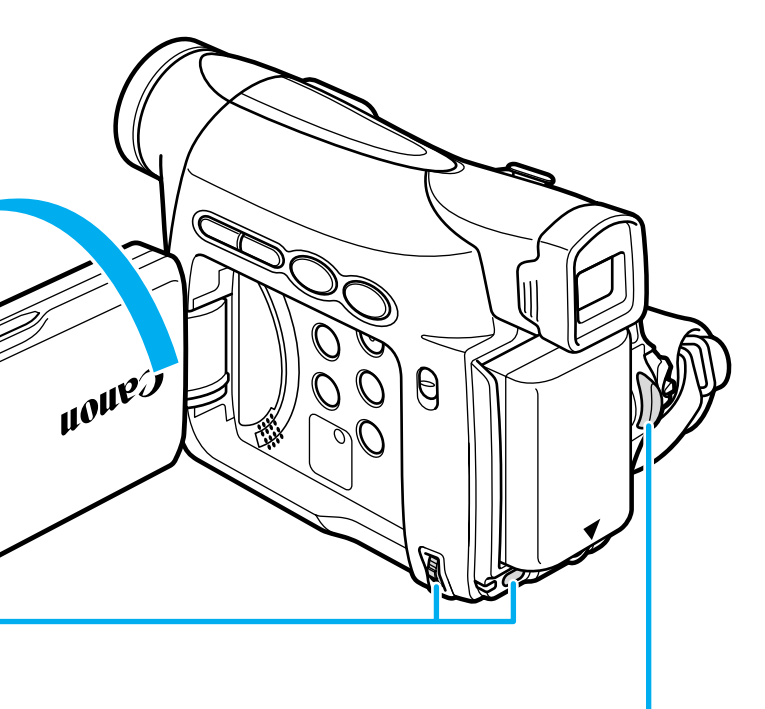

1 メニューでセルフタイマーを「入◌」にする




2 押す




カウントダウン！10、9、8…1
撮影開始

メニューの設定を変えるときは…

1、4 押す

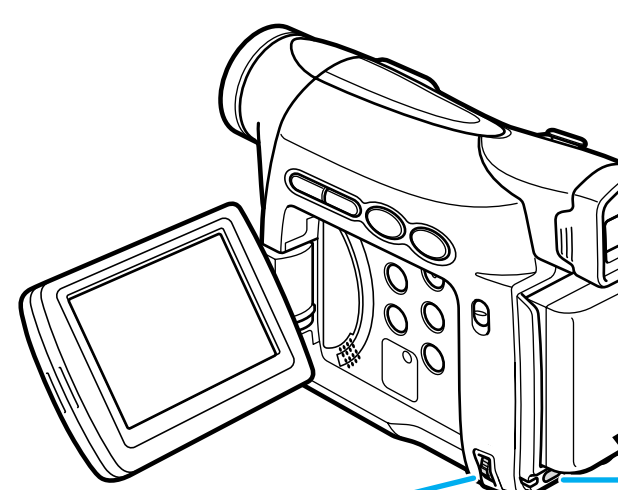



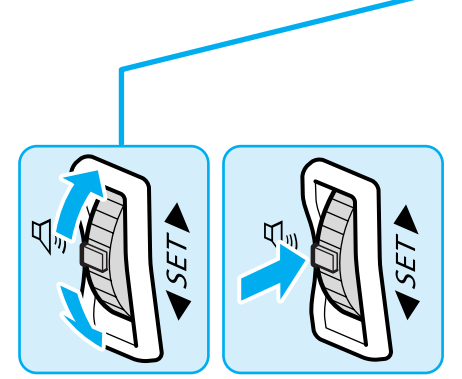

2 上／下に押す(項目を選ぶ)、
3 まっすぐ押す(決定)
メインメニュー➡ サブメニュー➡ 設定内容

メニュー索引

操作からメニューが選べます。

ア行			サブメニュー
ウィンドカットの設定を変える	カメラ		➡オーディオ設定
液晶画面(LCD)の明るさを調整する	カメラ	再生(VTR)	➡表示設定
エフェクトの種類を選ぶ	カメラ	再生(VTR)	➡D.エフェクト設定
エリア/サマータイムを変える	カメラ	再生(VTR)	➡システム設定
オーディオモード(12bit/16bit)を変える	カメラ	再生(VTR)	➡オーディオ設定
オートスローシャッターを入/切する	カメラ		➡カメラ設定
お知らせ音を入/切する	カメラ	再生(VTR)	➡システム設定
オンスクリーンを入/切する	カメラ	再生(VTR)	➡表示設定

カ行			サブメニュー
起動音を選ぶ	カメラ	再生(VTR)	➡マイカメラ設定
起動画面を入/切する	カメラ	再生(VTR)	➡マイカメラ設定
言語を選ぶ	カメラ	再生(VTR)	➡表示設定

サ行			サブメニュー
再生時の文字表示を入/切する		再生(VTR)	➡表示設定
シャッタースピードを変える	カメラ		➡カメラ設定
セルフタイマー音を選ぶ	カメラ	再生(VTR)	➡マイカメラ設定
セルフタイマーを入/切する	カメラ		➡カメラ設定
操作音を選ぶ	カメラ	再生(VTR)	➡マイカメラ設定

タ行			サブメニュー
デジタルエフェクトの種類を選ぶ	カメラ	再生(VTR)	➡D.エフェクト設定
デジタルズームを入/切する	カメラ		➡カメラ設定
データコードの表示内容を選ぶ		再生(VTR)	➡表示設定
手ぶれ補正を入/切する	カメラ		➡カメラ設定
デモモードを入/切する	カメラ		➡表示設定

ナ行			サブメニュー
日時スタイルを選ぶ	カメラ	再生(VTR)	➡表示設定
日時の表示を入/切する	カメラ		➡表示設定
日時を設定する	カメラ	再生(VTR)	➡システム設定
日時(データコードで表示する)を選ぶ		再生(VTR)	➡表示設定

ハ行			サブメニュー
バイリンガルの設定を変える		再生(VTR)	➡オーディオ設定
日付の自動表示を入/切する		再生(VTR)	➡表示設定
美肌モードを入/切する	カメラ		➡カメラ設定
フェーダーの種類を選ぶ	カメラ	再生(VTR)	➡D.エフェクト設定
ホワイトバランスを設定する	カメラ		➡カメラ設定

マ行			サブメニュー
マルチ画面数を選ぶ	カメラ	再生(VTR)	➡D.エフェクト設定
マルチ画面のスピードを選ぶ	カメラ	再生(VTR)	➡D.エフェクト設定
ミックスバランスを調整する		再生(VTR)	➡オーディオ設定

ラ行			サブメニュー
録画モードを変える	カメラ	再生(VTR)	➡VTR設定

その他			サブメニュー
12bit音声出力の設定を選ぶ		再生(VTR)	➡オーディオ設定
AV入力→DV出力を入/切する		再生(VTR)	➡VTR設定
LCD対面ミラーを入/切する	カメラ		➡表示設定